



00.0	14.0Sec	99.9		۱ زمان باز شدن دور تند درب ۱
00.0	14.0Sec	99.9		۲ زمان باز شدن دور تند درب ۲
00.0	14.0Sec	99.9		۳ زمان بسته شدن دور تند درب ۱
00.0	14.0Sec	99.9		۴ زمان بسته شدن دور تند درب ۲
00.0	00.0Sec	99.9		۵ زمان دور آهسته شروع بازشدن درب ۱
00.0	00.0Sec	99.9		۶ زمان دور آهسته شروع بازشدن درب ۲
00.0	02.0Sec	99.9		۷ زمان دور آهسته پایان بازشدن درب ۱
00.0	02.0Sec	99.9		۸ زمان دور آهسته پایان بازشدن درب ۲
00.0	00.0Sec	99.9		۹ زمان دور آهسته شروع بسته شدن درب ۱
00.0	00.0Sec	99.9		۱۰ زمان دور آهسته شروع بسته شدن درب ۲
00.0	02.0Sec	99.9		۱۱ زمان دور آهسته پایان بسته شدن درب ۱
00.0	02.0Sec	99.9		۱۲ زمان دور آهسته پایان بسته شدن درب ۲
	EN			۱۳ فعال و غیر فعال کردن بسته شدن خودکار
000	180Sec	999		۱۴ زمان بسته شدن خودکار
	Dis			۱۵ فعال و غیر فعال کردن بسته شدن خودکار بعد از عبور از چشم
00	10Sec	99		۱۶ زمان بسته شدن خودکار بعد از عبور از چشم
	Dis			۱۷ حرکت معکوس یک ابتدای باز شدن درب ۱
40	55	75		۱۸ قدرت دور کند موتور ۱
40	55	75		۱۹ قدرت دور کند موتور ۲
00.0	04.0Sec	99.9		۲۰ زمان باز و بسته شدن درب نفرو در دور تند
00.0	00.0	99.9		۲۱ تاخیر باز شدن درب ۱
00.0	02.0Sec	99.9		۲۲ تاخیر باز شدن درب ۲
00.0	03.0Sec	99.9		۲۳ تاخیر بسته شدن درب ۱
00.0	00.0	99.9		۲۴ تاخیر بسته شدن درب ۲
	Dis			۲۵ فشارنهایی آفر بسته شدن درب ۱
	Dis			۲۶ انتخاب مد تک لنکه
000	120Sec	999		۲۷ زمان روشن ماندن چراغ پارکینگ (در صورت صفر بودن بعنوان قفل کولونی قابل استفاده می باشد).
00,000	00,000	60,000		۲۸ شمارنده سرویس دوره ای (باتنظیم مقدار صفر سرویس دوره ای از کار می افتد).
	1234			۲۹ تغییر رمز کاربر
	LEARNING			۳۰ انتخاب نوع ریموت کنترل (کدلرن و هایپینگ با فرکانس ۴۳۳mhz)
1	3	30		۳۱ تنظیم گشتاور موتورها در دور کند
	Dis			۳۲ فعال سازی چشم در بازشدن درب
	Dis			۳۳ توقف درب هنگام تغییر سرعت از تند به کند
	Dis			۳۴ قفل ST , PD جهت جلوگیری از نصب کلید یا رله جانبی
				۳۵ انتخاب نوع فلاشر : EN1=همشک زن EN2=ثابت روشن DIS=فاموش
ALL	ONE			۳۶ تنظیم ریموت : تک کانال , چهار کانال . (هنگام کددهی نوع عملکرد کلید قابل تنظیم می باشد).
	Dis			۳۷ انتخاب حالت میکروسوییچ USW1 و USW2 (NC=دائم بسته - NO=دائم باز - DIS=غیرفعال)
				۳۸ بازگشت به تنظیمات پیش فرض

نمونه پاک کردن کد ریموت کنترل ها :

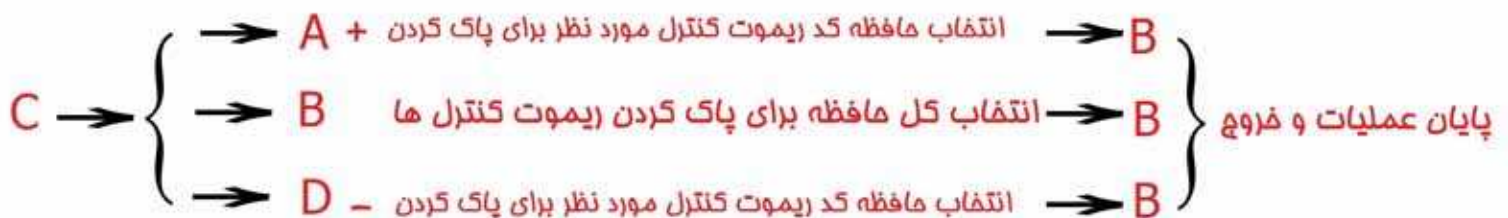

نمونه نصب ، کدهای ریموت کنترل و تنظیم خودکار مدار فرمان ۲۲۰AC - CROWN

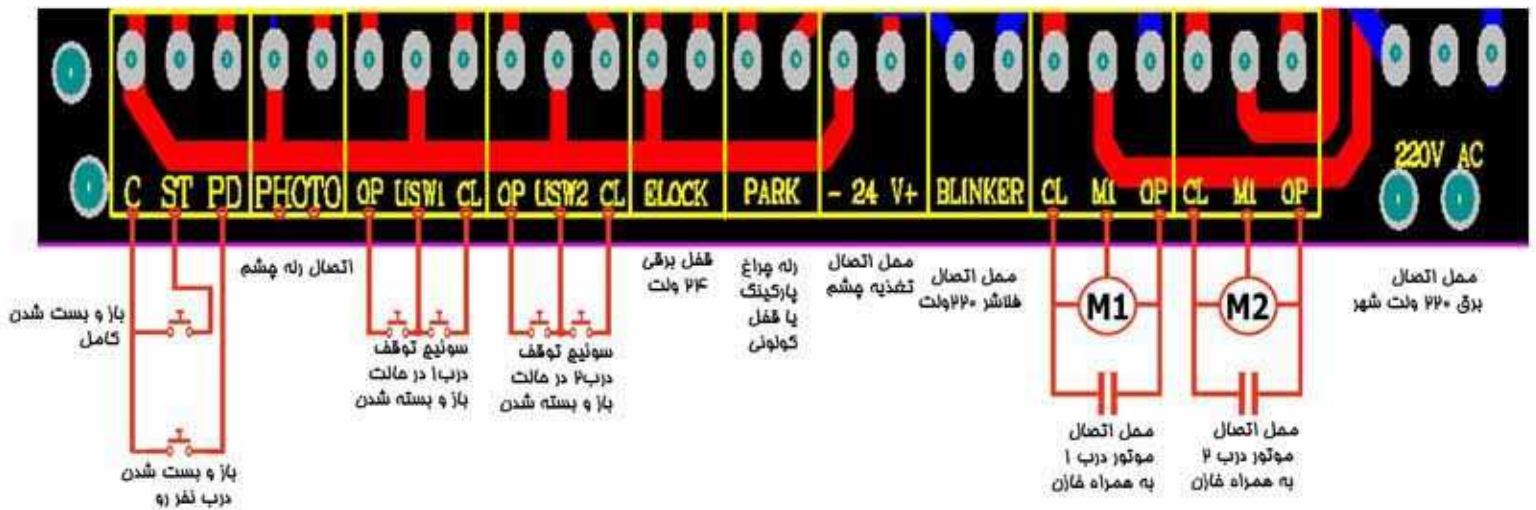

A → {
 B و C انتقاب مقدار مناسب
 A و D انتقاب کارتر مورد نظر

نمونه وارد کردن رمز کاربر : (رمز پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد)

نمونه کدهای ریموت کنترل ها :



نمونه تنظیم زمان باز و بسته شدن درب ۲ و ۱ بصورت خودکار (پروگرام اتوماتیک)

* درها کاملاً بسته باشند و هشتم هم در حالت بسته باشد.

